


U-COM 16

Guía rápida



Detalles del producto

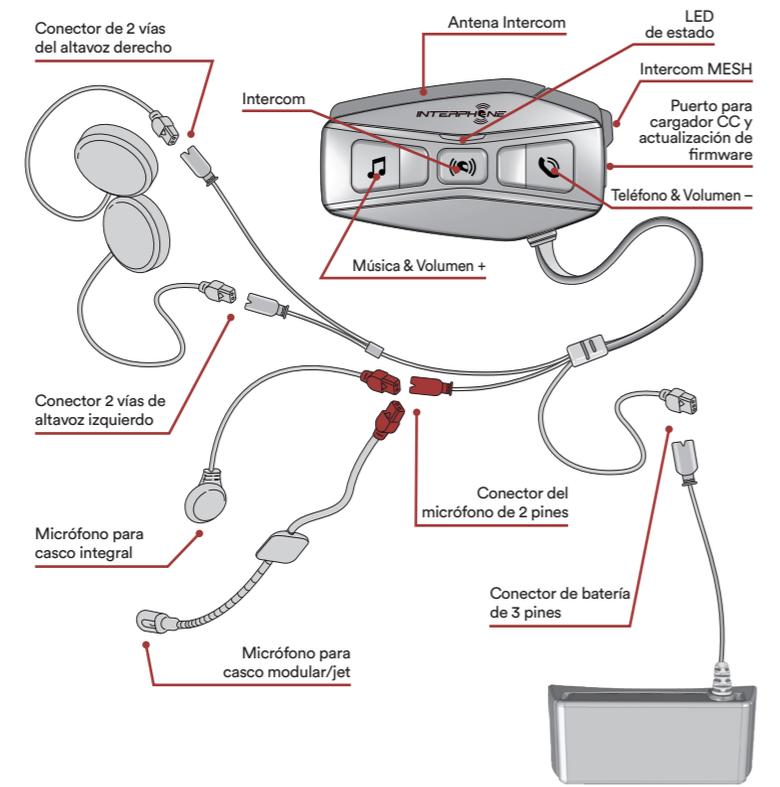


VERIFICAR LA PRESENCIA DE ACTUALIZACIONES SOFTWARE EN EL SITIO www.interphone.com



Cellularline S.p.A.
Via Lambrakis 1/A, 42122 Reggio Emilia, Italy
www.cellularline.com

Instalación



Uso de las sujeciones con cierre autoadherente de bucle para la unidad principal

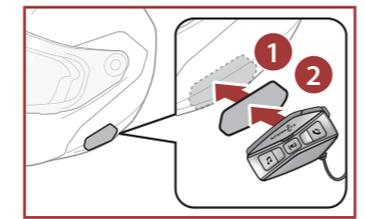





Uso de las cintas adhesivas de doble cara para la unidad principal

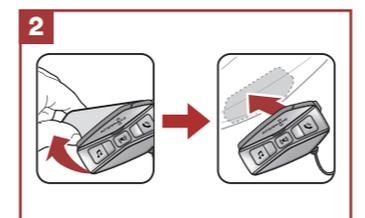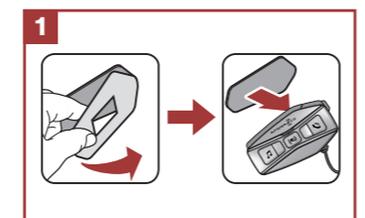

Uso de la unidad de sujeción para la unidad principal

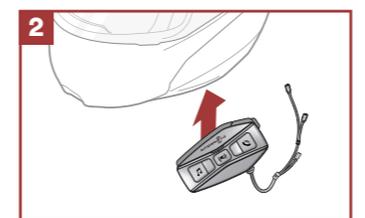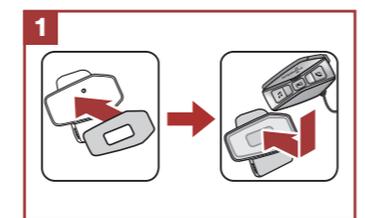

Instalación de los altavoces y el micrófono

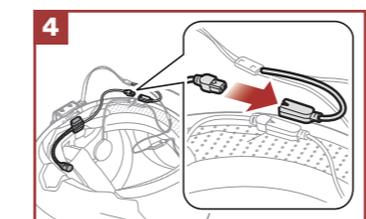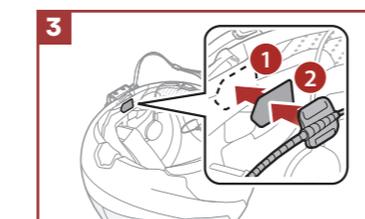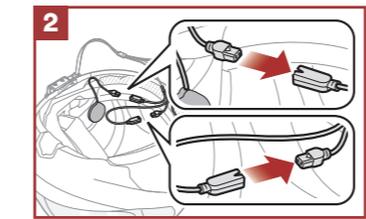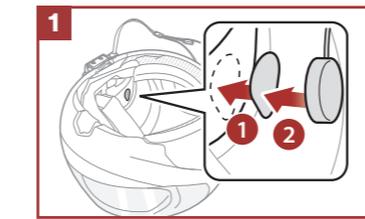


Antenna Mesh Intercom

Tire ligeramente hacia dentro de la antena de Mesh Intercom para desplegarla.



Leyenda y operaciones básicas


Pulsar el botón | Pulsar dos veces | Pulsar tres veces | Mantener pulsado 1 seg | Mantener pulsado 5 seg | Mantener pulsado 10 seg



Encendido



Apagado

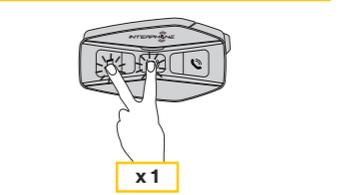

Subir volumen



Bajar volumen



Cargar



Control por voz

Acción	Mando
Activar Mesh Intercom	Hey Interphone, Activar Mesh
Desactivar Mesh Intercom	Hey Interphone, Apagar Mesh
Cambiar a Open Mesh	Hey Interphone, Open Mesh
Cambiar a Mesh privado	Hey Interphone, Group Mesh
Crear un grupo Mesh privado	Hey Interphone, agrupamiento de Mesh


Acción	Mando
Emparejamiento del intercomunicador Bluetooth®	Hey Interphone, emparejar intercom
Inicio/finalización de cada intercomunicador uno	Hey Interphone, intercom uno
Inicio/finalización de cada intercomunicador dos	Hey Interphone, intercom dos
Inicio/finalización de cada intercomunicador tres	Hey Interphone, intercom tres
Terminar intercomunicador Bluetooth®	Hey Interphone, cortar intercom

Acción	Mando
Emparejar teléfono	Hey Interphone, emparejar teléfono
Responder a una llamada entrante	Diga
Ignorar una llamada entrante	Ignorar
Google assistant	Hey Google
Siri	Hey Siri


Acción	Mando
Reproducir música	Hey Interphone, reproducir música
Pausar música	Hey Interphone, detener música
Activar la radio FM	Hey Interphone, radio FM activada
Desactivar la radio FM	Hey Interphone, radio FM apagada
Música: pista siguiente/FM: preconfiguración siguiente	Hey Interphone, siguiente
Música: pista anterior/FM: preconfiguración anterior	Hey Interphone, anterior
Comprobar la batería	Hey Interphone, comprobar batería
Subir volumen	Hey Interphone, subir volumen
Bajar volumen	Hey Interphone, bajar volumen

Emparejamiento dispositivos Bluetooth®


Emparejar teléfono (hacer con la unidad encendida)

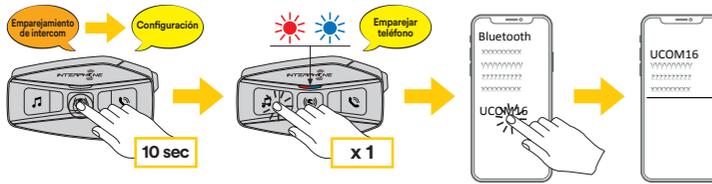

Emparejar segundo teléfono (hacer con la unidad encendida)

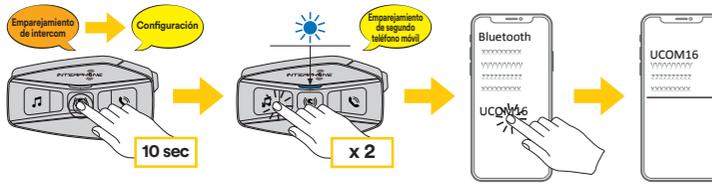

Emparejar GPS & TFT (hacer con la unidad encendida)

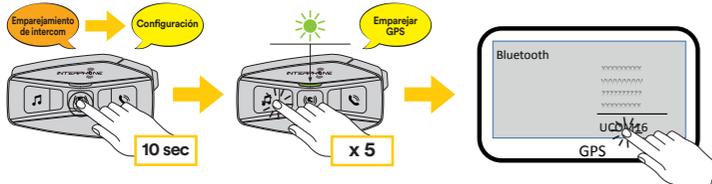

Emparejar teléfono




Teléfono móvil

Responder a una llamada Finalizar una llamada Rechazar una llamada



Siri y Asistente de Google Marcación rápida

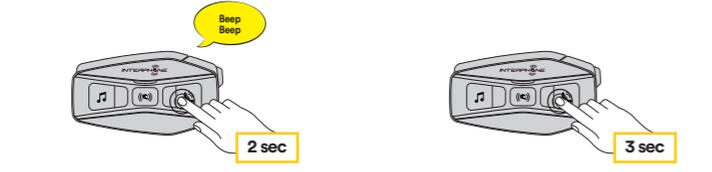

Música y FM Radio

Reproducir música Pausar música Pista hacia adelante Pista anterior



Encendido/apagado dividir música Encendido/apagado FM radio




Emisoras hacia atrás Emisoras hacia delante




Mesh Intercom - OPEN MESH

Modo OPEN MESH (predeterminado) Encendido/apagado intercom OPEN MESH Intercom OPEN MESH

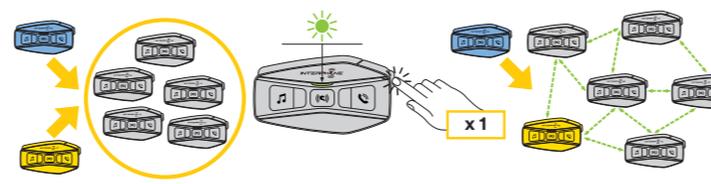


Ajuste de canal OPEN MESH (1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > Salir > 1 > 2 > ...)

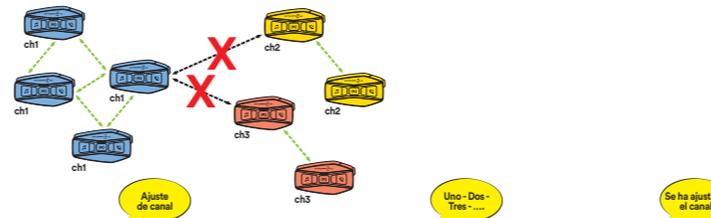


Mesh Intercom - GROUP MESH

Modo GROUP MESH

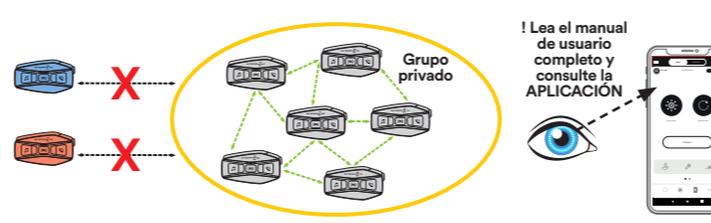


Emparejamiento Bluetooth® Intercom

Emparejar dos unidades Emparejar tres unidades Emparejar cuatro unidades

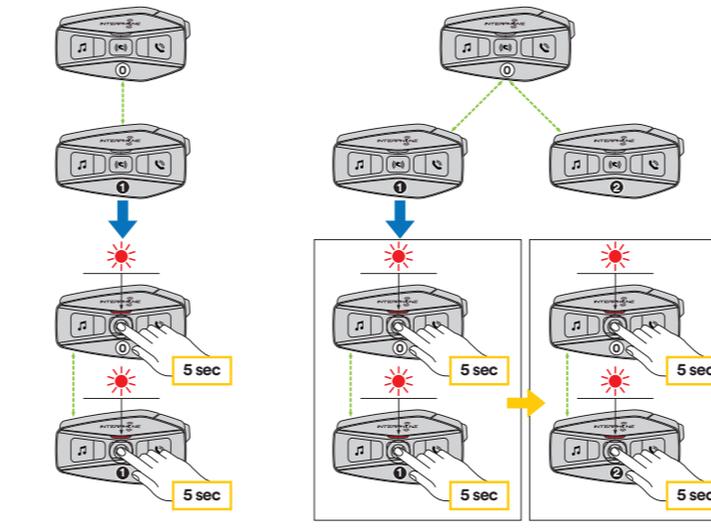


Conferencia Bluetooth® Intercom

Conferencia Intercom Intercom grupal

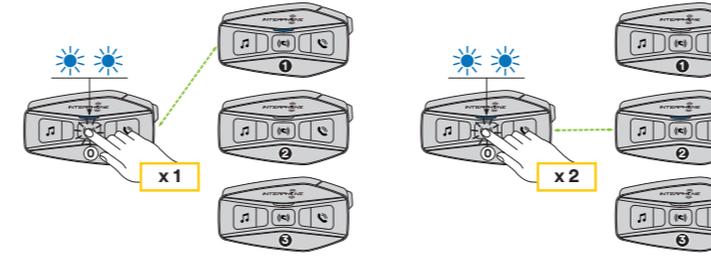


Bluetooth® Intercom - otros emparejamientos

Emparejamiento de otras series de Interphone (para hacer con la unidad apagada)

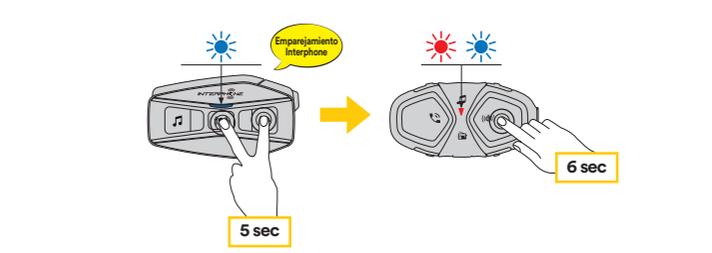

Emparejamiento de Anycom para otras marcas (excepto Sena)

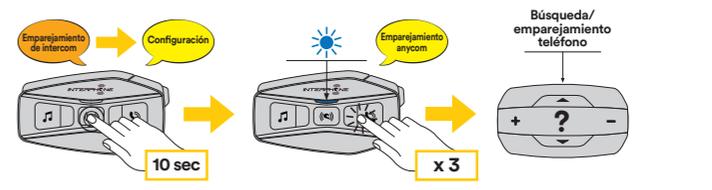

Configuraciones

